

ООО «Уютный дом»

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.2/1 строение 1, 3 этаж, офис 313.

Консультация по электрокаминам Dimplex, техническая поддержка, помочь в выборе камина.

Телефоны:

+ 7 (495) 150-52-58

+ 7 (915) 000-8-111

Сайт:

dimplex-electrokamin.ru


E-Mail:

info@dimplex-electrokamin.ru

Мы будем рады Вам помочь!



## Opti-V Aquarium

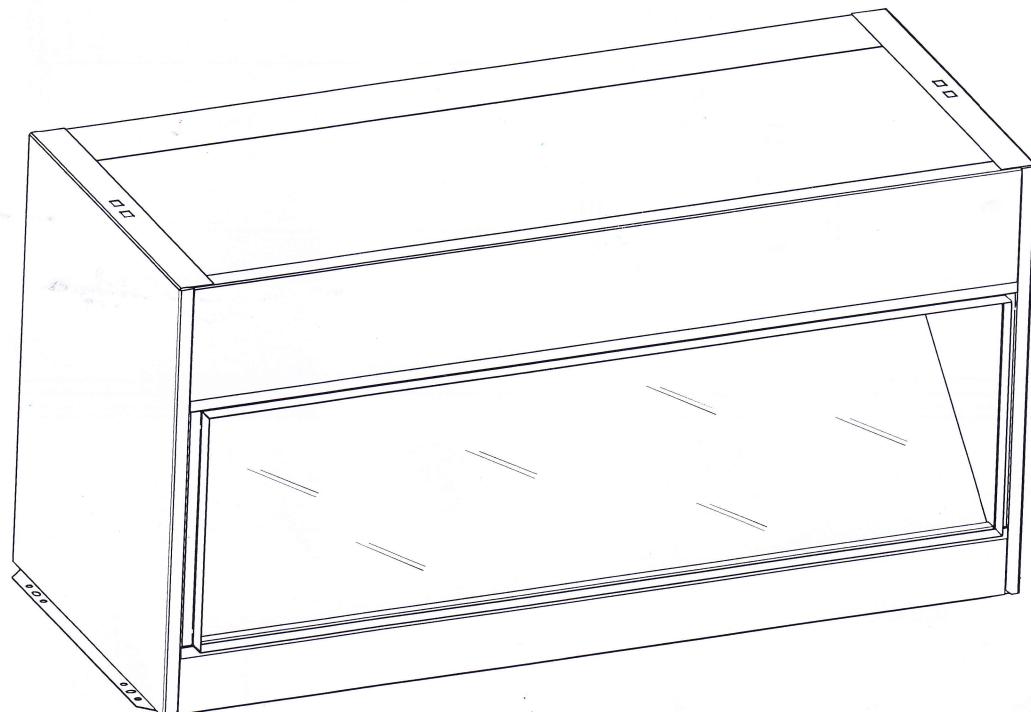

Модель: PGA10

RU


UK

08/53107/0 Издание 1




Данное изделие соответствует Европейским стандартам безопасности EN60065 и Европейским стандартам электромагнитной совместимости (ЭМС) EN55014-1, EN55014-2, EN6100-3-2 и EN6100-3-3, которые охватывают основные требования директив 2006/95/EC и 2004/108/EC. Международная патентная заявка находится на рассмотрении за №. : PCT/EP2013/051263 и PCT/EP058211 Заявка в Великобритании: GB1210108.5


1

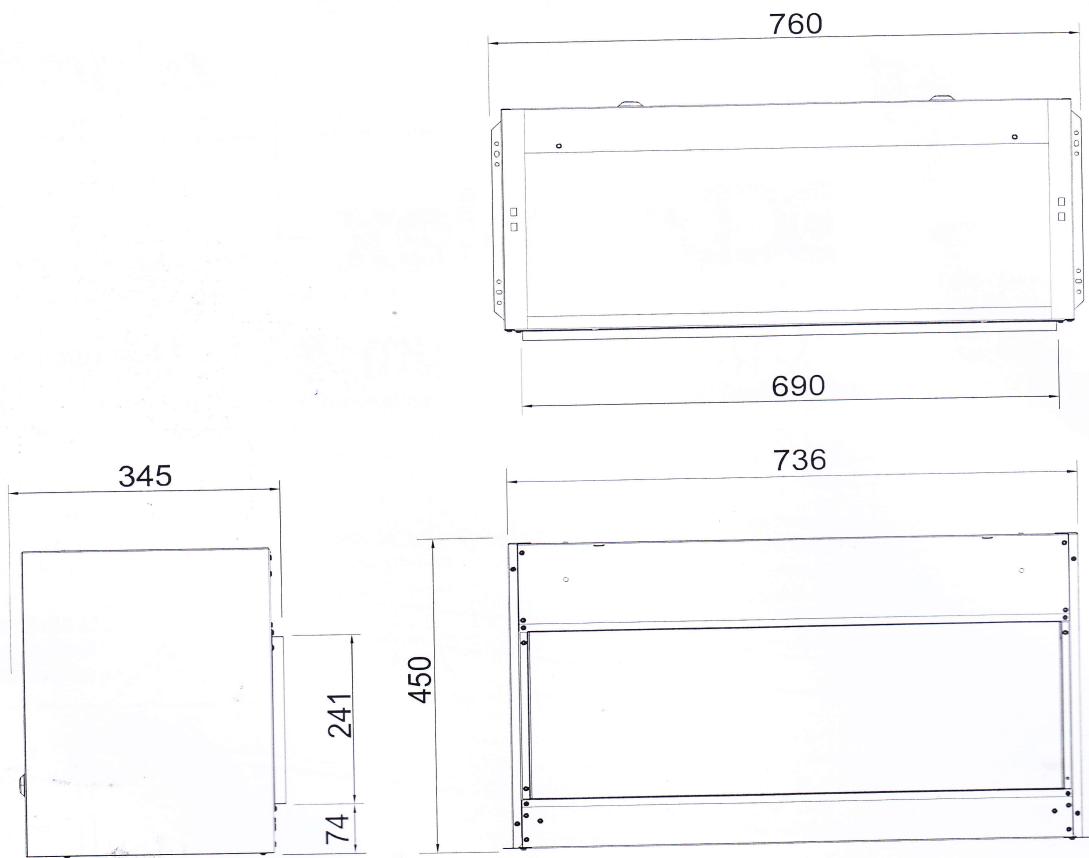


2b

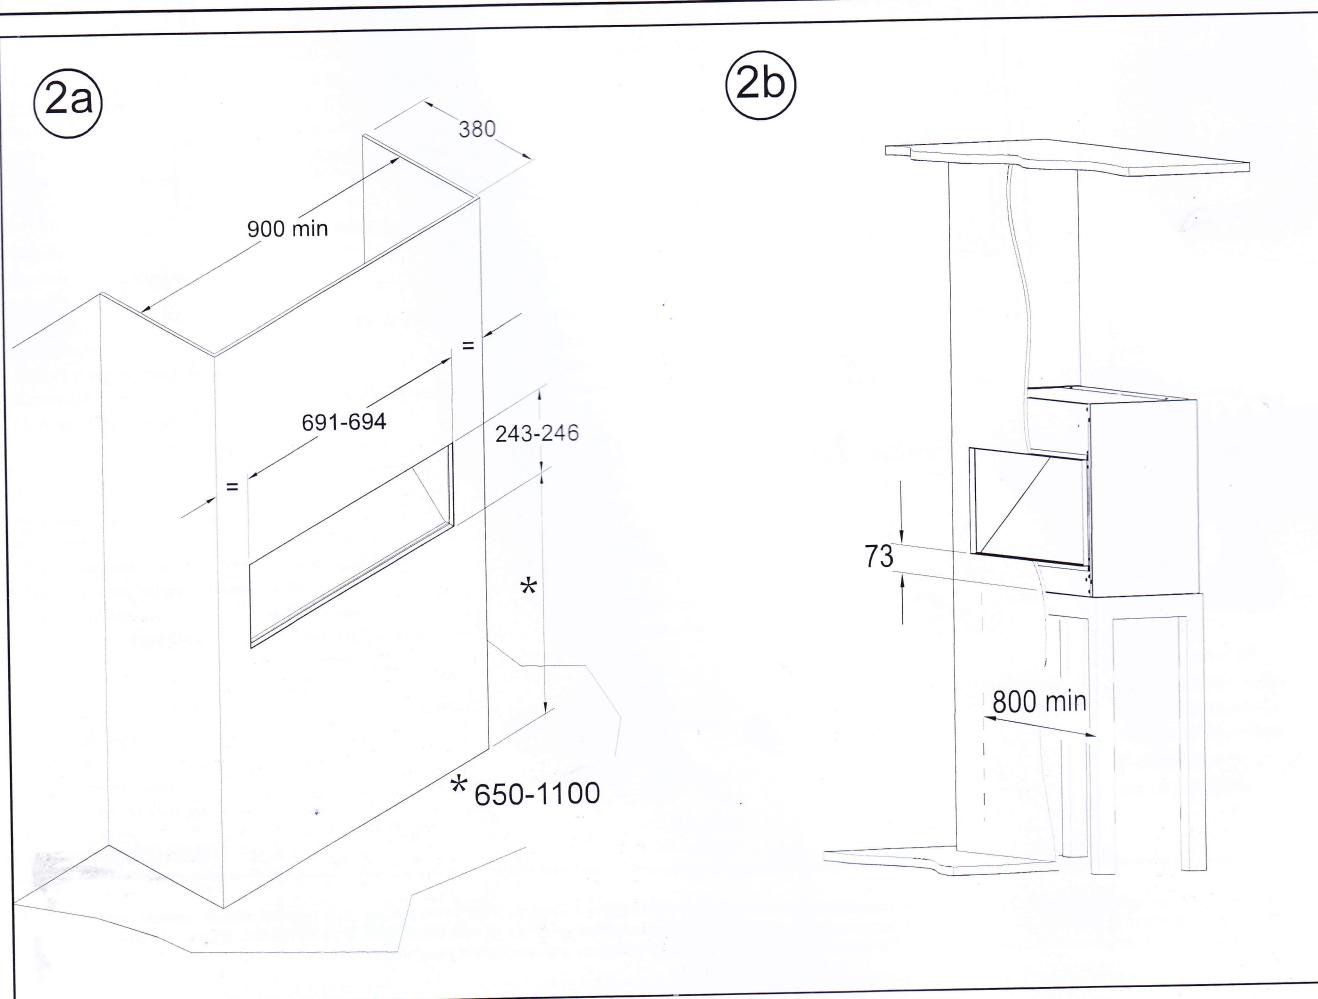


3

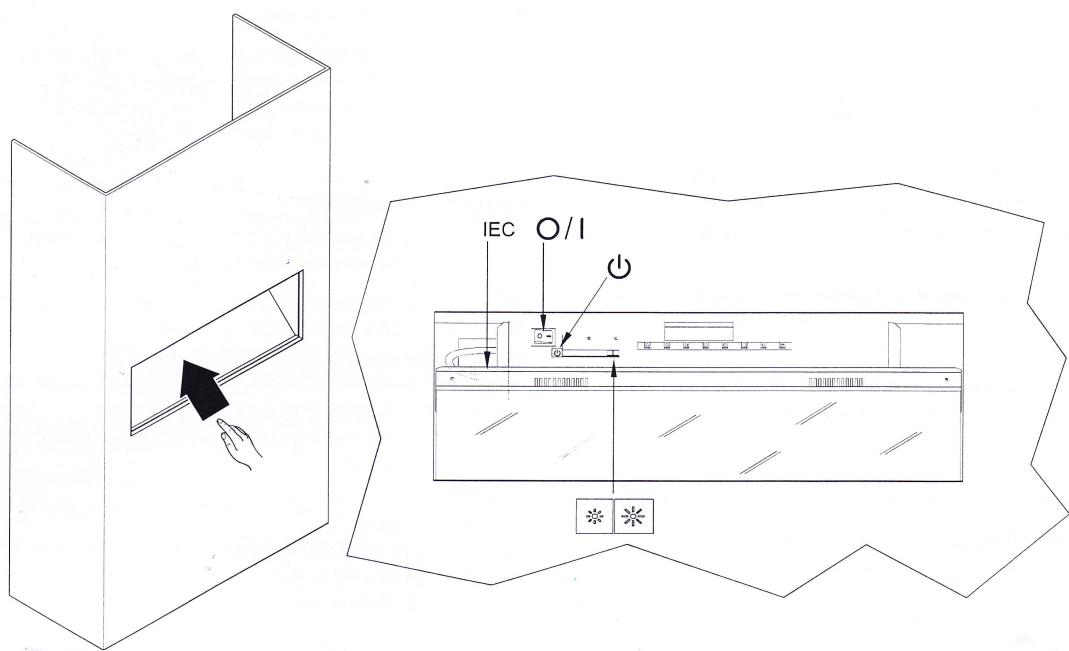

4

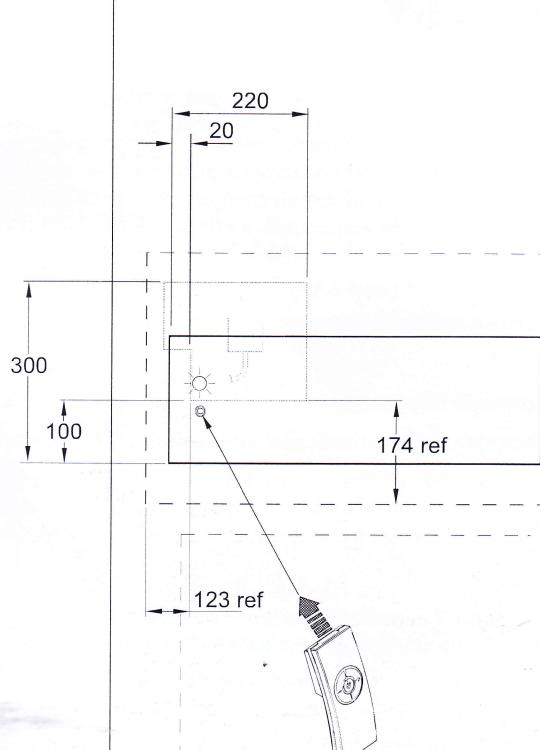

5

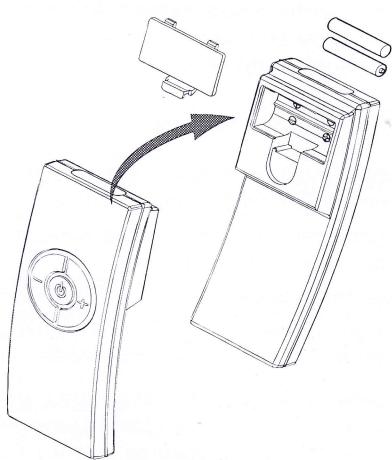

**ВАЖНО! ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ И СОХРАНИТЬ НА БУДУЩЕЕ****Комплект поставки**

- Opti-V Aquarium Model: PGA10
- Пульт дистанционного управления и батарейки (типа AAA)

**Важная информация по технике безопасности**

Для снижения риска воспламенения, поражения электрическим током и получения травм при использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

если прибор поврежден, немедленно обратитесь к поставщику оборудования до его установки и эксплуатации.

Не эксплуатируйте прибор в непосредственной близости от ванной комнаты, душевой кабины или бассейна.

В случае стационарного подключения необходимо обеспечить метод разъединения цепи в соответствии с правилами электропроводки.

Не используйте прибор вне помещения.

В случае сбоя выключите прибор.

Выключайте прибор, если он не используется в течение длительного времени.

Если шнур электропитания повреждён, замена должна производиться производителем или в авторизованном сервисном центре.

Внимание – запрещается помещать на данный прибор источники открытого пламени (свечи и т.д.).

Внимание – не допускается попадание на прибор капель и брызг. Запрещается помещать на прибор предметы, наполненные жидкостью (вазы и т.д.).

Внимание – данный прибор относится к изделиям класса 1 и должен подключаться к штепсельной розетке с заземляющим соединителем.

**Электрические характеристики****ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРИБОР ТРЕБУЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

Сначала установите прибор надлежащим образом, и только затем включайте. Ознакомьтесь с указаниями по безопасности и руководством по эксплуатации.

**Установка****Внимание.**

Не подключайте прибор, не закрепив его на надежном основании и не ознакомившись полностью с инструкцией.

При установке прибора будьте аккуратны, не повредите кабели, проложенные в стене.

Будьте осторожны при сверлении отверстий.

Эти модели предназначены для стационарной установки для оптимального просмотра экрана — см. Рис. 2a и 2b.

Указанные размеры \* являются рекомендуемыми размерами крепления от пола до нижней стороны проема стены — 65 см для просмотра сидя и 110 см для просмотра стоя. Схема каркаса и положение электрической розетки показаны в виде пунктирных линий на Рис. 4. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком по поводу электропроводки.

**Работа с прибором:**

Выключатель («О/И» см. Рис. 3) должен быть установлен в положение «И» для того, чтобы прибором можно было управлять.

Логотип «Opti-V» будет отображаться примерно 3 секунды перед отображением картинки.

Примечание: потребитель может заметить, что каждые 30 минут изображение исчезает с экрана приблизительно на 5 секунды. Это нормальное явление, которое не должно служить причиной для беспокойства.

**Ручное управление:**

Элементы ручного управления экраном прибора расположены внутри слева сверху, сразу над стеклом (см. Рис. 3).

Выключатель прибора («О/И» см. Рис. 3) можно использовать для выключения прибора («О»), с целью экономии электроэнергии, когда его работа не требуется, например, на ночь или в течение длительного времени. Кнопка ждущего режима (⌚) расположена непосредственно под выключателем.

**Яркость экрана:**

Регулировка яркости прибора осуществляется при помощи кнопок ⚡ и ☀.

Они расположены внутри сверху, сразу над стеклом (рис. 3).

Прибор оснащен отдельными регуляторами для левого и правого экранов, как показано на рисунке.

Кнопка ⚡ затемняет экран, кнопка ☀ делает его ярче.

**Использование пульта ДУ:**

Использование пульта ДУ возможно только после включения прибора «И» («I» см. Рис. 3). Когда прибор находится в режиме ожидания, горит красный индикатор (См. Рис. 4) Направьте пульт ДУ на экран (инфракрасный датчик обозначен на рис. 4.). Увеличение и уменьшение громкости осуществляется нажатием кнопок «+» и «-» пульта ДУ. Для установки или извлечения батарей типа AAA в пульт ДУ см. рис. 5.

**Чистка**

Общая чистка выполняется мягкой, чистой тряпкой; ни в коем случае не используйте абразивные чистящие средства. Стеклянный экран следует аккуратно протереть мягкой тканью. Не используйте специальные очистители для стёкол.

**Гарантия и обслуживание****Вторичная переработка**

Относится к электроприборам, продаваемым в странах ЕС.

Приборы, выработавшие свой ресурс, не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами.

 Необходимо осуществлять их вторичную переработку в специально оборудованных местах. Для получения информации о правилах утилизации в своей стране обратитесь в местные органы власти или в магазин.