

ООО «Уютный дом»

107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.2/1 строение 1, 3 этаж, офис 313.

Консультация по электрокаминам Dimplex, техническая поддержка, помощь в выборе камина.

Телефоны:

+ 7 (495) 150-52-58

+ 7 (915) 000-8-111

Сайт:

dimplex-electrokamin.ru

E-Mail:


info@dimplex-electrokamin.ru

Мы будем рады Вам помочь!

# Dimplex

## Cellini

### Камин Opti-V

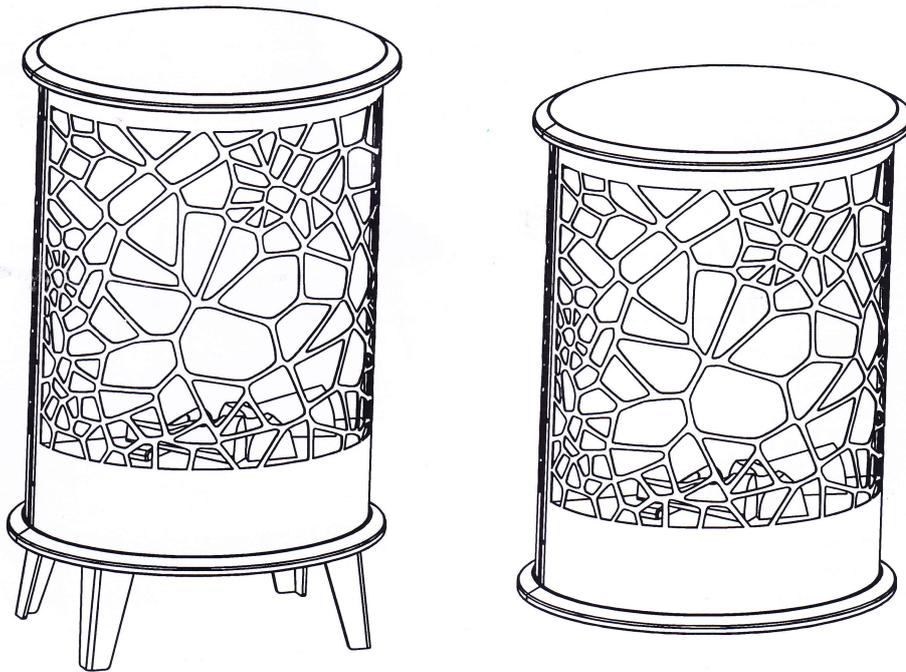

Модель: CLL-OV

Инструкции

RU


UK

08/52994/1 Издание 1




Данное изделие соответствует Европейским стандартам безопасности EN60065 и Европейским стандартам электромагнитной совместимости (ЭМС) EN55014-1, EN55014-2, EN6100-3-2 и EN6100-3-3, которые охватывают основные требования директив 2006/95/ЕС и 2004/108/ЕС. Патентная заявка находится на рассмотрении за №. : GB 1509765.2


1

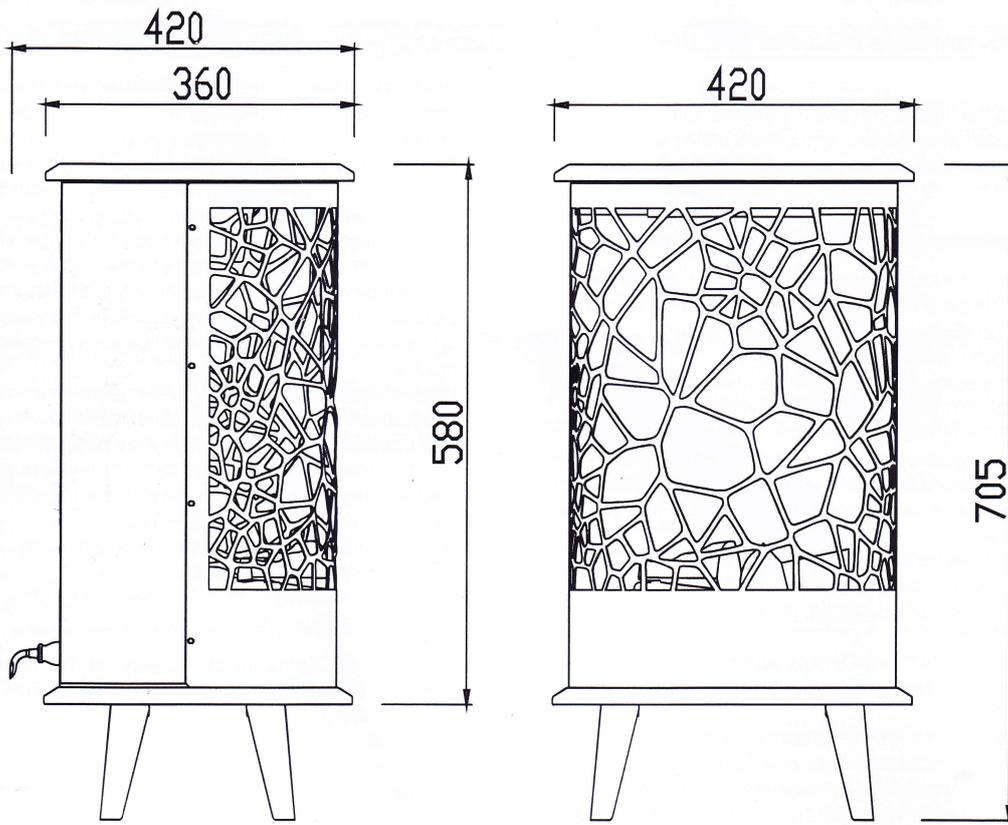


2

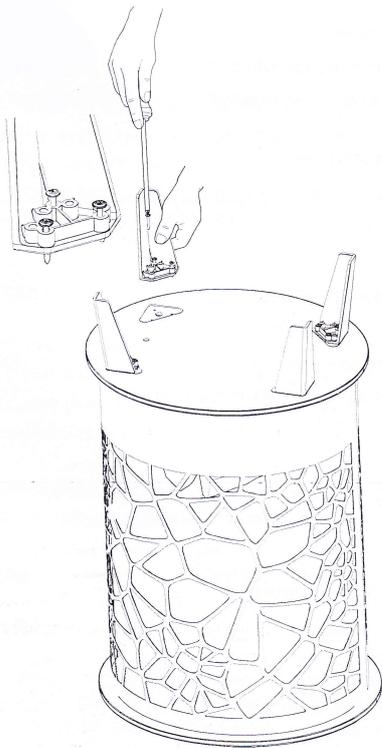

3

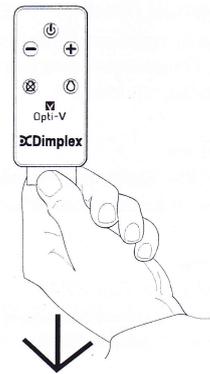

4

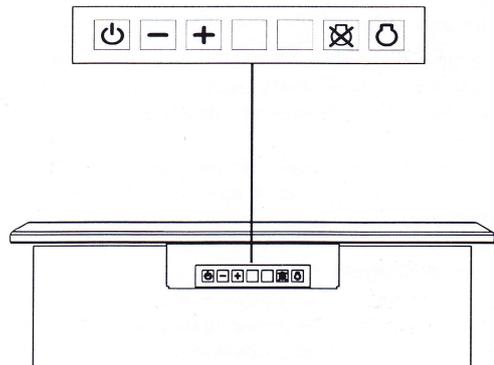

**Введение**

Благодарим вас за приобретение камина Dimplex Opti-V. Внимательно прочитайте руководство – оно содержит сведения о безопасной установке, использовании и техобслуживании прибора.

**Важная информация по технике безопасности**

Для снижения риска воспламенения, поражения электрическим током и получения травм при использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

если прибор поврежден, немедленно обратитесь к поставщику оборудования до его установки и эксплуатации.

Не эксплуатируйте прибор в непосредственной близости от ванной комнаты, душевой кабины или бассейна.

В случае стационарного подключения необходимо обеспечить метод разъединения цепи в соответствии с правилами электропроводки.

Не используйте прибор вне помещения.

В случае сбоя отключите прибор от сети электропитания.

Выключайте прибор, если он не используется в течение длительного времени.

Если шнур электропитания поврежден, замена должна производиться производителем или в авторизованном сервисном центре.

Внимание – запрещается помещать на данный прибор источники открытого пламени (свечи и т.д.).

Внимание – не допускается попадание на прибор капель и брызг. Запрещается помещать на прибор предметы, наполненные жидкостью (вазы и т.д.).

Внимание – данный прибор относится к изделиям класса 1 и должен подключаться к штепсельной розетке с заземляющим соединителем.

**Электрические характеристики****ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРИБОР ТРЕБУЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

Сначала установите прибор надлежащим образом, и только затем включайте. Ознакомьтесь с указаниями по безопасности и руководством по эксплуатации.

**Общая информация**

Аккуратно распакуйте прибор и сохраните упаковку на случай транспортировки или возврата прибора поставщику.

**Комплект поставки**

- Камин Opti-V, Модель CLL-OV
- Пульт дистанционного управления
- Ножки (4 шт.) и крепежные винты
- Шнур питания

**Характеристики изделия**

Регулировка громкости

Дистанционное или ручное управление

Индикация режима ожидания красным цветом

**Установка****Внимание.**

Не подключайте прибор, не прочитав руководство полностью. Прибор можно использовать отдельно или на четырех ножках, которые крепятся к основанию с помощью прилагаемых винтов — см. Рис. 2.

Подключите шнур питания (тип разъема — «kettle») к разъему на задней панели прибора, а другой конец шнура подключите к электросети.

**Размещение камина**

В Opti-V используется эффект, в основе которого лежит оптическое отражение, и оптимальные результаты достигаются при низком уровне общего освещения. При установке Opti-V в ярко освещенных местах заметные отражения может ухудшить изображение пламени.

**Эксплуатация — пульт дистанционного управления: -**

Устройство по умолчанию находится в режиме ожидания, на что указывает красный индикатор на передней панели прибора. Для активации пульта дистанционного управления извлеките из батарейного отсека прозрачную пластиковую полосу, которая обеспечивает наличие полностью заряженных батарей в пульте дистанционного управления перед эксплуатацией — см. Рис. 3. Для использования направьте пульт дистанционного управления на переднюю панель устройства. Нажимайте кнопку ждущего режима (Ⓞ) на пульте дистанционного управления (см. Рис. 3). Загорится топочная корзина и примерно через 7 секунд появится пламя.

Примечание. потребитель может заметить, что каждые 30 минут изображение исчезает с экрана приблизительно на 3 секунды. Это нормальное явление, которое не должно служить причиной для беспокойства.

Увеличение и уменьшение громкости осуществляется нажатием кнопок «+» и «-» пульта ДУ.

Чтобы включить эффект тени на полу, нажмите кнопку «Подсветка тени вкл.» (⊙).

Чтобы выключить эффект тени на полу, нажмите кнопку «Подсветка тени выкл.» (⊗).

Для замены батарей см. схему на тыльной стороне пульта дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: используйте только литиевые батареи — CR2025

Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.

**Ручное управление: -**

Органы ручного управления расположены на тыльной стороне (вверху) прибора (см. Рис. 4.).

Функции кнопок приведены ниже:

⏻ Ожидание

- Уменьшение громкости

⊗ Подсветка тени выкл.

+ Увеличение громкости

⊙ Подсветка тени вкл.

**Техобслуживание**

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

**Технические данные:**

100-240 В ~ 50/60 Гц

Потребляемая мощность

28 Вт

Потребление в режиме ожидания

1 Вт

**Чистка**

Общая чистка выполняется мягкой, чистой тряпкой; ни в коем случае не используйте абразивные чистящие средства.

**Вторичная переработка**

Относится к электроприборам, продаваемым в странах ЕС.

Приборы, выработавшие свой ресурс, не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо осуществлять их вторичную переработку в специально оборудованных местах. Для получения информации о правилах утилизации в своей стране обратитесь в местные органы власти или в магазин.

**Обслуживание после продажи**

При необходимости послепродажного обслуживания или для приобретения запасных частей обращайтесь в магазин, в котором был приобретен прибор. Сохраните чек, подтверждающий факт покупки прибора.